

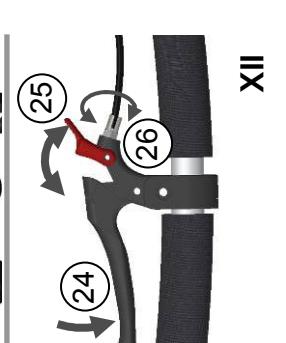
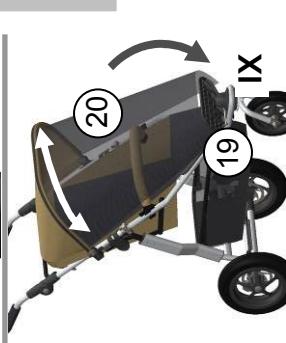
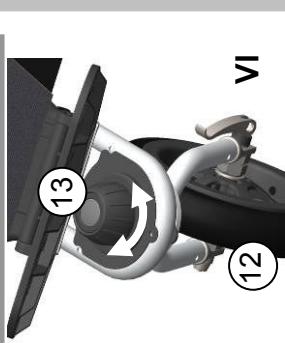
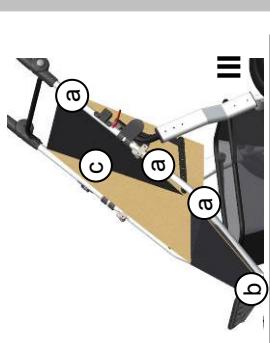
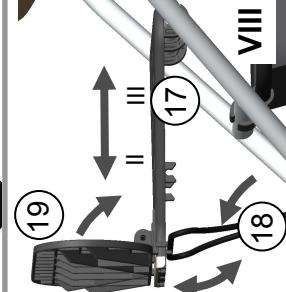







I

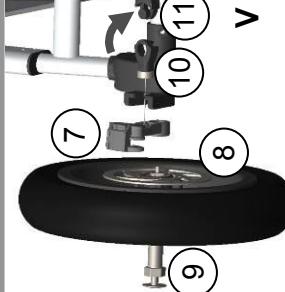

II

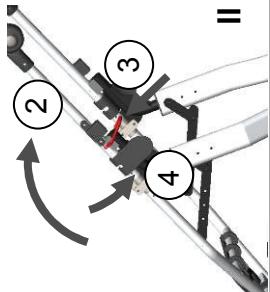

IV

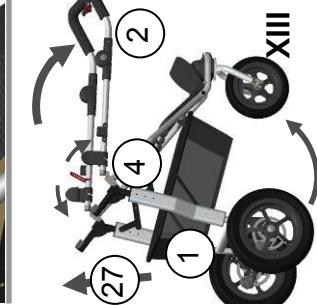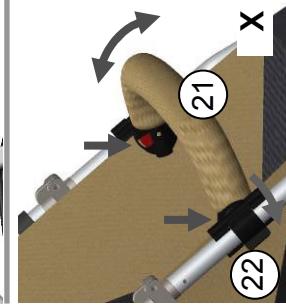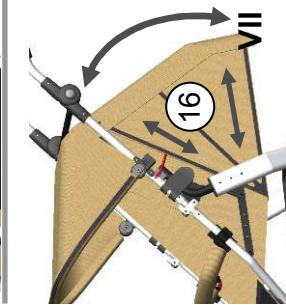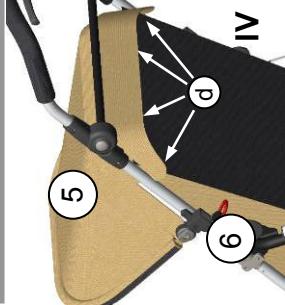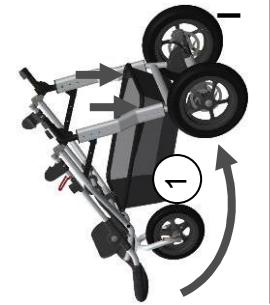

Návod k obsluze – Joggster Twist

Vítejte ve světě TFK. Udělejte si čas a pečlivě si přečtěte následující instrukce a uschovujte je pro pozdější nahlednutí! Pokud nebudete postupovat podle návodu můžete ohrozit bezpečnost vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ

Před použitím kočárku si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovujte pro pozdější nahlednutí. Příslušenství, která nejsou schválena výrobcem, se nesmějí používat. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Odstraněte plastový obal, v němž byl kočárek zabalen, z dosahu dítěti, hrozí nebezpečí udusení. Kočárek je určen pro převoz jednoho dítěte ve věku od 6 měsíců do hmotnosti 15 kg (tato sedačka není vhodná pro děti mladší než 6 měsíců). Při použití hluboké korby Quickfix lze kočárek používat od narození dítěte do 9 kg. Pro připevnění autosedaček skupiny 0, čtěte dodatečná varování a doporučení v uživatelském manuálu pro adaptéry TFK. Vždy používejte zádržní systém. Při nepříznivém počasí /děšť, sníh/ vždy používejte originální pláštěnku. Není-li kočárek v pohybu, vždy jej zadržte. Neponechávejte kočárek odstavený ve svahu. Na rukojet kočárku zavěšujte pouze tašky k tomu určené do maximální hmotnosti 1 kg. Pamatujte, že jakékoli břemeno zavěšené na rukojeti ovlivňuje stabilitu kočárku. Do košíku vkládejte pouze do maximální hmotnosti celkové hmotnosti 5 kg. Kočárek není hračka pro dítě, a proto by veškerou manipulaci s ním měla provádět pouze dospělá osoba. Nedovolte vašemu dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo. Před použitím si ověřte, zda jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnutý. Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby vaše dítě nebylo poblíž a nemohlo dojít k jeho poranění. Nejezděte s kočárem po schodech, eskalátorech a zvláštní pozornost dávajte ve výtahu. Při jízdě s kočárem neběhejte ani nejezděte na kolečkových bruslích. Při opravách užívajte pouze originální výmenné části TFK. Nikdy kočárek nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů. Před použitím kočárku se vždy ujistěte, že je kočárek správně rozložen a všechna zajišťovací a pípevňovací zařízení jsou správně zapojená a funkční. Kočárek nevy stavuje nadměrně slunečnímu záření a nesušte jej na přímém slunci. Může dojít ke změně barev potahové látky. Kočárek vždy používejte pouze shodně s jeho určením. Vyuvarujte se situaci, ve kterých hrozí převrácení kočárku, např. jízdě ve svahu a ve velmi členitém terénu. Pravidelně kontrolujte technický stav kočárku a udržujte jej v čistotě.

prohloubení vady. Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost je dárna způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Zboží musí být řádně vyčištěno, zavaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Firma je oprávněna odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny k reklamačnímu řízení.

Při ukládání kočáru do kufru dejte pozor, aby víko kufru nevyvíjelo tlak na kočárek, může dojít k jeho poškození. Kočárek přenášeje pouze v nutných případech uchopením za pastranní trubky konstrukce kočáru. Kočárek nikdy nepřenášeje za madlo nebo rukojet. Vyhýbejte se jízdě v písiku. Písek působí jako brusivo a poškodí středy kol. Kočárek splňuje normu ČSN EN 1888:2012.

NÁVOD K OBSLUZE A INSTRUKCE K MONTÁŽI

- **(obr. I)** Pro sestavení kočáru Jogster twist, vždy nejprve rozložte dolní část rámu. Sešápněte rám košíku (1) dokud nedojde k zajistění. Toto je velmi důležité pro stabilitu kočáru.

- **(obr. II)** Následně překlopěte rukojet (2) směrem vzhůru, dokud nedojde k zajistění červené pojistky (3). Nyní zajištěte plastové pojistky (4) na obou stranách.
- **(obr. III)** Před nasazením sportovní části potahu odmontujte základní adaptéry. Potah sedáku je uchycen pomocí tří druků (a) na každé straně. Navíc je uchycen dvěma patenty (b) k opěrce nohou. Na každé straně potahu sedáku jsou dva patenty (c), pro připojení k zadní straně boudy.

- **(obr. IV)** Připněte boudu (5) do levého a pravého úchytu (6) na konstrukci (2). Následně ji zajištěte pomocí čtyř patentů (d).

- **(obr. V)** Nejdříve nasuňte římen (7) na brzdrový kotouč (8) a vsuňte osu (9). Celé kolo nasuňte do uložení v konstrukci až dojde k zajistění. Poté zahákněte zakončení lanka (10) do uchycení na nápravě (11) a zkontrolujte funkčnost brzdy pomocí páčky (24) na rukojeti (2). Chcete-li kolo vymont, vyhákněte zakončení lanka (10) z uchycení na nápravě (11) a stiskněte pojistku na ose kola (9). Nyní můžete kolo vymont.

- **(obr. VI)**
Vsuňte přední kolo (12) do určeného otvoru, dokud nedojde ke správnému zajistění. V pozici 1 (na pojistce aretace kola) se kolo (12) může volně otáčet. V pozici 2 je kolo zaaretováno. Pokud stisknete červené tlacítko (13) můžete vymont kolo.

- **(obr. VII)** Zádrová opěrka se dá polohovat ve čtyřech polohách pomocí zipu (16). Ujistěte se, zda jsou zipy vždy zcela rozepnutý nebo zapnutý.

- **(obr. VIII)** Opěrka nohou (17) může být nastavena do polohy pro spánek a to pomocí kovové podpěry (18). Deska opěrky nohou (19) je nastavitelná do tří poloh.

- **(obr. IX)** V přední straně boudy je uložena moskytiera (20). Rozepněte zip a napněte ji tak, že sahá až pod nožní opěrku (19) a zajistěte ji pomocí gumičky. Odepnutím zipu ji můžete zcela odejmout.

- **(obr. X)** Před nasazením madla se ujistěte, že není namontovaný adaptér. Pro nasazení madla (21) nejprve odepněte část potahu, která zakrývá místo uchycení madla. Nasuňte madlo na konstrukci a zajistěte jej pojistikami (22). Stisknutím červených pojistek na obou stranách madla jej můžete položovat.

- **(obr. XI)** Stisknutím pojistek na kloubu (23) na obou stranách rukojeti lze nastavit výšku rukojeti.

- **(obr. XII)** Bezpečnostní brzda (24) je brzdou pro chůzi i parkování. Při parkování zmáčkněte páčku brzdy na rukojeti (24) a zajistěte ji pomocí červené pojistky (25). Brzdu uvolníte tak, že znova zmáčknete páčku a odjistíte červenou pojistku. Pro nastavení intenzity brzdění otočte nastavovacím šroubem (26) a zkонтrolujte účinnost brzdy.

- **(obr. XIII)** Pro složení Joggsteru twist složte nejdříve nožní opěrku (19), madlo (21) a boudu (5). Poté odjistěte plastové pojistky na bočích konstrukce (4), nadzdvihhněte červenou pojistku na levé straně konstrukce (3), píeklopte rukojet (2) směrem dopředu, přivedněte košík (1) zatáhnutím za popruh (27) a kočárek složte.

- **(obr. XIV)** Zajistěte kočárek pojistikou proti samovolnému rozložení (28) na pravé straně konstrukce.

- **(obr. XV)** Při jízdě s kočárkem používejte bezpečnostní popruh (29), který připevníte na konstrukci kočáru viz. obrázek a na zápěstí.

TECHNICKÁ DATA

Rozměry složeného kočáru bez koleček: 78 x 54 x 30 cm
Hmotnost: 12,9 kg

PĚČE A ÚDRŽBA

Všechny části kočáru čistěte navlhčeným hadříkem.

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Potahy mohou být ručně prány jemným práškem při teplotě do 30°C. Nepoužívejte pračku ani sušičku.
- Většina výrobků TFK je vyrobena převážně z hliníku a jsou ošetřeny proti korizi. Některé komponenty mohou mít povrchovou úpravu. Tyto části mohou korodovat v závislosti na údržbě a způsobu použití kočáru. V takovém případě se nejedná o závadu kočáru.
- Mokré součástky vždy po použití osušte, zabráňte tak případné korizi kovových částí. Výrobek vždy ukládejte na suché místo.
- Pokud se některá z částí výrobku stane těžko ovladatelnou, nebo se projeví vrzání, ujistěte se, že příčinou není znečištění a poté jemně aplikujte malé množství přípravku (např. WD 40) tak, aby přípravek pronikl mezi součástky. Osys kol je vhodnější promazávat vazelínou.
- Pravidelná údržba prodlouží životnost výrobku.

5

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Dodavatel poskytuje záruční dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Během této doby odstraní servisní opravnou bezplatně všechny poruchy výrobku způsobené výrobní závadou či vadným materiélem tak, aby mohl být řádně používán. Nárok na záruční opravu se nevztahuje na vady způsobené vnějšími podmínkami, např. poruchy zaviněné nesprávným používáním, zacházením, neodbornými opravami či opotřebením. Záruční doba se v případě záruční opravy prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v servisní opravě a vyplnil záruční list. Záruční list a doklad o kupi je třeba ve vlastním zájmu uschovat pro případnou záruční opravu. Záruční list musí být originál a musí mít vyplněné veškeré údaje. Reklamací je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkašlu, ihned, jakmile se vada objeví. Případně prodlení při pokračujícím užívání může zapříčinit

4